



Instruction Manual

HS-M191

MP4 Player

Thank you for your purchase of this Hip Street MP4 player and we hope you enjoy using it. Please visit our website at www.hipstreetonline.com.

Please ensure that you fully read and understand the information with this instruction manual prior to using your product. It is advised that you keep this instruction manual in a safe place for future reference. We sincerely hope that this high quality product offers you endless hours of entertainment.

Important safety precautions

- Always follow these basic safety precautions when using your player. This will reduce the risk of product damage and personal injury.
- Do not disassemble, repair or modify the player by yourself. Refer servicing to qualified personnel.
- Do not dispose of the player in fire to avoid explosion.
- Keep the player away from direct sunlight or heat source.
- Do not expose the unit to rain or moisture to avoid any malfunction.
- Do not use the player in a rather dry environment to avoid static.
- Never apply heavy impact on the player like dropping it or placing it on a magnet.
- Clean only with a dry cloth. Make sure the player is turned off before cleaning. Do not use liquid cleanser.
- Be sure to back up your files. We will not be liable for the loss of data due to improper operation, repair or other causes.

Precautions in using the earphones

- Do not use the player with earphones while driving an automobile or riding a bicycle.
- To avoid an accident, do not turn up the volume of the earphones too high while walking.
- It's not recommended that you use the earphones at a high volume for an extended time as this may cause hearing damage.

Features

- 2GB memory capacity
- Sleek MP4 / MP3 / WMA /WAV Player
- Video / Music / Photos
- Built-in Re-Chargeable battery
- 1.5" LCD Display
- Works as a memory storage device (USB flash drive)

Diagram



1. ON/OFF button
2. Play/Pause/ press and hold for power on/power off
3. Menu / Enter / access setup menu and confirmation
4. Next track/next song/fast forward/volume up
5. Previous track/previous song/fast backward/volume down
6. Volume
7. Earphones jack
8. USB port

Connecting with the Computer

System requirements

Your computer system must meet the following specifications:

- Pentium III or above
- Microsoft Windows 2000/ME/XP/Vista
- 120MB of available hard disk space
- USB port supported

Connecting the player to computer

Before connecting the player, make sure your computer is powered on.

1. Insert the USB cable provided into the player and computer.
2. For Windows, the computer system detects "New hardware" and starts to install the driver automatically. Wait for the system to finish the installation. When it has finished, a new "Removable Disk" will be created in "My Computer".

Loading files to the player

To download the MP3 , Video or Photo files from your computer, perform the following steps.

NOTE: Video files must be converted using supplied convertor software before they can be downloaded onto the player.

1. Open Windows Explorer or My computer. "Removable Disk" will be displayed.
2. Select the files on your computer and simply move it into the "Removable Disk" in the usual way (drag-and-drop or copy-and-paste). After copying is completed, the data will be available on the MP4 player.

Note:

- Do not disconnect the player during loading. It may cause malfunction of the player and the files may not copy correctly.

Disconnecting the player

After completing the file transfer, safely disconnect the MP3 player.

1. Double click the green arrow "Safety Remove Hardware" in the taskbar on the bottom right of the window.
2. Select "USB Device" and click "Stop".
3. When the "Stop a Hardware device" appears, click "OK" to disconnect the USB mass storage device. Then you can unplug the player safely.


Mass Storage

The MP4 player can be used to store any type of file as a USB flash drive. It can, for example, be used to simply transfer files from one computer to another or as a back-up device.

Charging the battery


The battery of the player is charged automatically when the player is connected to the computer. Ensure the computer is turned on. The battery of the player is 80% charged in about one hour and fully charged in about two hours. If you charge the player while loading files to the player, it may take longer time to charge. While charging, the indicator flashes slowly. When the player is fully charged, the icon on the screen will be green in colour.

Button Definitions:

 On-power on, Off-power off

 - Press and hold to turn power ON / OFF, Press once to pause.

M – Press once to select, Press and hold to get back to the main menu (Does not work when music is playing)

 - Press once for previous track/previous song/volume down. Press and hold to Reverse.

▶▶|- Press once for next track/next song/volume up. Press and hold to fast forward.
VOL - Volume select.

• How to use keys

There are two ways:

Press Once: Press and release at once

Press and Hold: Press and hold for about 2 seconds, then release.

Screen:



Main Functions:

Using the Menu

Press and hold/Press once "M" to enter into/exit all the main menus and submenus;

Press once "VOL" to exiting submenus directly.

Display Preview

Main menu will display the following screens as shown below:



- Power On/Off

Slide ON/OFF button to ON; press and hold “▶ ||” to turn on the player.

- Play/Pause

In music mode, press “▶ ||” once to play/pause your music.

- Adjusting Volume

When in play mode, press “VOL”; The ‘VOL’ indicator starts flashing; press “▶▶” to increase or

press “◀◀” to decrease the volume.

- Music Mode:

Music play interface:



- Please follow the steps below to play your music:

Turn the player ON. Press and Hold “▶ ||” to turn the player ON. Press “M” to enter into music play interface, then press “▶ ||” to start playing your music.

Selecting a song: Press “▶▶” once to go to the next song, Press “◀◀” once to go to the previous song.

Adjusting the Volume: Press “VOL” once; Press “▶▶” to increase; Press “◀◀” to decrease.

- Displaying the name of the song and lyrics

This machine can support “*.LRC” format files that display lyrics.

In order to display the lyrics of a song, the filename of the lyric file should be the same as the name of the song.

For example:

If the name of the song is: Let it be.mp3

Then the lyrics filename should be: Let it be.lrc

Basically the file name needs to be the same and the file extensions would be different. If the player detects that there is an .lrc file in the same folder as the .mp3 file that is playing, it will automatically display the lyrics.

- A-B repeat

1. When playing your music, press “VOL”. The ‘VOL’ on the screen starts flashing. Press “M”

once and you'll see 'A—' flash briefly at the top left corner of the screen.

2. Press "M" once more to select end point 'B', and the screen at the top left corner will flash

'A—B' and start to play the selected part.

3. Press "M" once to exit the A-B mode.

• Video Mode



This player supports AVI format video. You may follow the same steps to playing a video file as that of a music file.

• Delete Files:



In this Navigation menu, you may delete files as explained below

Press 'M' once to get to the sub-menu.

Press "⏪/⏩" once to select the file to be deleted, Press "M" once and you will be asked to confirm deletion. Press "⏪/⏩" to select "Yes" or 'No' and then Press "M" to confirm your action



If your player is connected to your PC, you should delete the files on your PC 1st and then move them to your player.

• Recording Mode



1. Start at the main menu of record mode
2. Press "M" once to enter the recording sub-menu.
3. Press "▶ ||" once to start or pause recording.
4. Press "M" once to save the recorded file and exit recording menu.



The recorded files will be saved in the 'Voice' submenu automatically.



If there is not enough space for saving the recorded files, the screen will display "No Space". You must delete some files to create space.



If the number of saved files reaches the maximum capacity, the screen will display "Directory full". You would need to delete some files to create space.



When recording, the buttons "◀▶" "VOL" have no function.

•Recording Settings



1. Enter into the 'Setting' menu.
2. Press "M" once to enter the setting sub-menu.
3. Press "▶▶" or "◀◀" once to select "Record".
4. Press "M" once to enter into 'Record' submenu, then press "M" once to enter into "REC Quality", Press "M" once again for the third time to display 2 options "High Quality" & "General Quality".

"High Quality": Selecting this option will result in your files being recorded in 64KBPS in '.WAV'.

"General Quality": Selecting this option will result in your files being recorded in 32KBPS .WAV.

• Playing your recordings



Record file

1. Start from the "Navigation" menu.
2. Press "M" once to enter into submenu.
3. Make sure the 'Voice' folder is highlighted and press "▶ ||" once to open the 'Voice' folder. Then press "⏪" or "⏩" to select desired file and then press "▶ ||" to start playing your record files.
4. Press and hold "M" to exit to the main menu.

• Browsing Photos



1. Navigate to the "Photo" screen.
2. Press "M" once to enter into the sub-menu and view the photo file list. [If no photos are on the player, the list will be empty.]
3. Press "⏪/⏩" to select previous or next photo; Press "▶ ||" to play, Press "M" once to return to photo file list; Press and hold "M" to return to the main menu.
4. Deleting photos
Press "⏪" or "⏩" to highlight a photo in the file list. Press "M" to delete the highlighted file. You will now be asked to confirm if you would like to delete the highlighted file. Use the "⏪" or "⏩" button to move between 'Yes' and 'No'. Press 'M' to confirm your choice.

• E-book (Text)



1. Navigate to the 'Text' menu.
2. Press "M" once to view the list of files.
3. Press "⏮/⏭" to select a file & press "▶ ||" to display the text on the screen.
4. Press "⏮/⏭" to view the previous or next file.



Press and hold "M" to return to the main menu.

• Settings Menu

1. Select the "Music" submenu

Repeat Mode	To set the repeat mode when playing music and videos
Play Mode	To set the playing order of files
EQ Select	To set the EQ setting that you want
User EQ Set	To set the EQ level that you like

2. 'Record' sub-menu

Rec Quality: (See recording settings explained earlier in this manual)

Rec Volume: Select +1 +2 +3 +4 +5 to adjust the recording volume, press "M"

once to confirm.

3. Auto Play Setting

Short press "M" to enter into submenu of Auto Play Set. This allows you to set the time delay in viewing continuous text pages or your photos. This function works like a slideshow function.

→ Text or Photos

Select a time interval from "1ses" to "5sec". As selected the screen will proceed to the next page according to your time setting chosen without the need for you to press another button.

4. Display Settings

1. BLight time(0—30)	To set a time delay on turning the screen off when no key is pressed. This saves battery power.
----------------------	---

2.Lum	To adjust the brightness of the screen
3.BLight Mode	“Normal” or “Power Save” mode gives you more battery saving options.

5. System Settings.

→ About

The memory shown displays the total capacity and the total used space.

→ Upgrade

This interface is used to initiate upgrading your firmware.



Warning. This MUST NOT be done if your player is working fine.

→ Default Set

Use this function to restore all factory settings

6. Power Off Time settings.

This has various settings for Auto Power off. Please select as desired.

7. Language

This player is operable in 11 languages. Please select as desired.

• Converting video to be played on this player

Please follow the steps below in order to successfully convert video files to be played on your player. (Conversion is done on your computer only. Once the file is converted, you then have to copy it onto your player to watch it on your player)

1. Install the 'Conversion' software that is provided on the disc that accompanies this player.

2. Once the software has been installed, please double click the conversion software icon on your computer to get started.

3. Select the "Source File" to be converted.

4. You may make relevant selections on options as available before you start conversion

5. You will have to specify where the file is to be saved and a file name for the converted file. At this point if there are more options to be selected, please select as desired and proceed to the next step.

6. Click "Convert Now" or "OK" to start the conversion process. Once the conversion is completed, the indicator will show '100% complete'. This file is now ready to be played on your MP4 player. Please connect your player to the computer, and then copy this file to your player to watch the video.

•Trouble shooting

No power	<ol style="list-style-type: none"> 1. If the player has not been used for a long period of time the battery may be empty. Please charge the player before use. 2. Slide the Power On/Off button to 'ON'.
No sound	<ol style="list-style-type: none"> 1. Check whether the volume is set to 0. 2. Check whether the earphones is good or if it is connected properly with the player. 3. Check whether the player has music files stored and if the format is MP3 or WMA.
The language of the screen is garbled	Reset the language as needed
Unable to download files	<ol style="list-style-type: none"> 1. Check whether the USB cable is damaged and PC and player are connected properly. 2. If you have Win'98, you will need an additional driver to make this player work. 3. Check whether the player's memory is full.

•Basic parameter

Dimension	73.8(L)×37(W)×8mm(H)	
Screen	1.5 inch Color	
USB interface	High speed USB2.0	
Memory Size	2GB	
Play time	7 Hours	
Record	Record ratio	32KHz
	Record format	WAV
	Record time	Up to 68 hours(1GB)
MP3,WMA,WAV	Earphone out power	(L)5mW, Ⓜ5mW(320hm)
	MP3 bit rate	8K bps - 320K bps
	WAV bit rate	8K bps - 320K bps
	Frequency response range	20Hz - 20KHz
	Noise ratio	83dB
Music format	MP3/WMA/WAV.	

Video format	AVI format
Using temperature	-5~40C
Supported language	Multi-national language(up to 11 languages)
Operating systems	Windows98/SE/ME/2000/XP/Vista

Need assistance? Please call us!

If you encounter any difficulties with this product, please visit our website at www.hipstreetonline.com and review our support section or call us. Our representatives are ready to help you with any questions about your product. We can guide you through connections, first-time use, or any of the features. Just give us a call or send us an email.

Customer & Technical Support: **1-888-4KOBIAN** or **1-888-456-2426**

Monday through Friday: 8:30am – 5:00pm EST

Email: support@hipstreetonline.com

We want you to start enjoying your product right away!



Guide d'utilisation

HS-M191

Lecteur MP4

Nous vous remercions d'avoir acheté ce lecteur MP4 Hip Street et nous espérons que vous en profiterez au maximum. Veuillez visiter notre site Web : www.hipstreetonline.com.

Les images de l'écran d'affichage que contient ce guide d'utilisation servent à titre indicatif seulement; les images réelles peuvent varier.

Veuillez vous assurer de lire et de comprendre les informations contenues dans ce guide d'utilisation avant d'utiliser cet appareil. Nous vous recommandons de conserver ce guide d'utilisation et de le conserver précieusement pour référence ultérieure. Nous espérons sincèrement que cet appareil de haute qualité vous procurera des heures de plaisir.

Mesures de sécurité importantes

- N'utilisez pas l'appareil dans des endroits où la température est extrêmement chaude, froide, les endroits poussiéreux ou humides.
- Ne démontez pas l'appareil. Veuillez communiquer avec notre service de soutien à la clientèle si vous avez besoin de service.
- N'incinerez pas le lecteur afin d'éviter les explosions.
- Conservez le lecteur à l'écart des sources de chaleur et des rayons directs du soleil.
- Veuillez éloigner le lecteur des rayons directs du soleil ou des sources de chaleur.
- N'utilisez pas le lecteur dans un environnement sec et statique.
- N'appliquez pas de pression sur l'appareil, ne l'échappez pas et ne le déposez pas sur un aimant.
- Nettoyez-le à l'aide d'un chiffon sec. Assurez-vous que le lecteur est hors fonction avant de procéder au nettoyage. N'utilisez pas de nettoyant liquide.
- Assurez-vous d'effectuer la sauvegarde de vos fichiers. Nous ne serons pas tenus responsables de la perte de données causées par un fonctionnement incorrect, une réparation ou autres causes.

Précautions pendant l'utilisation d'écouteurs

- N'utilisez pas le lecteur avec des écouteurs pendant que vous conduisez un véhicule


ou une bicyclette.

- Afin d'éviter un accident, ne réglez pas le volume à un niveau élevé pendant une longue période, car ceci pourrait causer des dommages à l'ouïe.
- Il n'est pas recommandé que vous utilisiez les écouteurs à un niveau de volume élevé pendant une période prolongée, ceci pourrait causer des dommages à votre audition.

Fonctions

- Capacité de mémoire de 2 Go
- Lecteur MP4/MP3/WMA/WAV profilé
- Vidéo/musique/photos
- Pile rechargeable intégrée
- Écran ACL de 1,5 po
- Fonctionne en tant que mémoire de stockage flash USB

Schéma

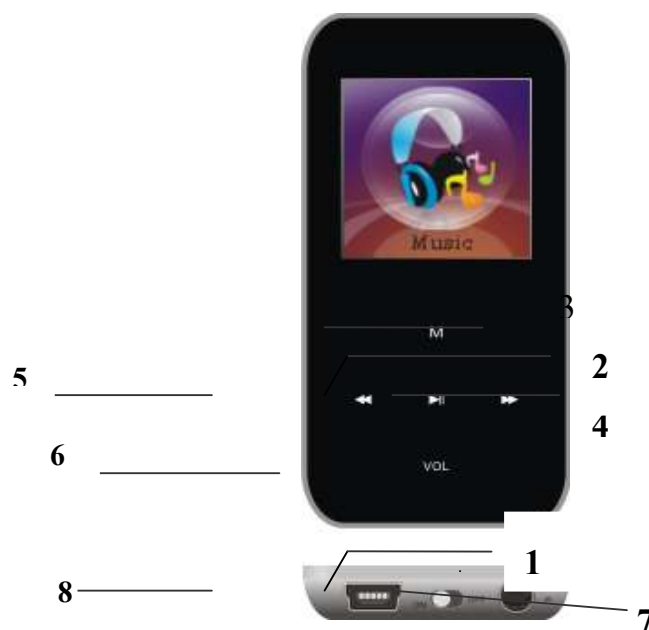

1. Touche ON/OFF
2. Lecture/pause – Appuyez et maintenez enfoncée pour mettre l'appareil en/hors fonction
3. Menu/entrée/accès au menu et confirmation
4. Piste/chanson suivante/avance rapide/augmentation du volume
5. Piste/chanson précédente/recul rapide/diminution du volume
6. Volume
7. Prise pour écouteurs
8. Port USB

Connexion à un ordinateur

Exigences du système

Votre ordinateur doit rencontrer les spécifications suivantes :

- Pentium III ou supérieur
- Microsoft Windows 2000/ME/XP/Vista
- 120 Mo d'espace libre sur le disque dur
- Port USB

Brancher le lecteur à votre ordinateur

Avant de brancher le lecteur, assurez-vous que votre ordinateur est en fonction.

1. Insérez le câble USB inclus avec votre lecteur dans la prise USB de votre ordinateur.
2. Sous Windows, l'ordinateur détectera un nouveau périphérique et débutera automatiquement l'installation du pilote. Attendez que le système termine l'installation. Lorsque terminé, un nouveau disque amovible sera créé sur "Mon ordinateur".

Chargement de fichiers dans le lecteur

Pour télécharger les fichiers sur votre ordinateur, procédez comme suit :

1. Ouvrez Windows Explorer sur "Mon ordinateur". "Disque amovible" sera affiché.
2. Sélectionnez les fichiers sur votre ordinateur et déplacez-les dans le "Disque amovible" de la manière habituelle (glisser-copier ou copier-coller). Dès que la copie est terminée, les données seront disponibles sur le lecteur MP3.

Remarque :

- Ne débranchez pas le lecteur pendant le chargement. Ceci pourrait causer un mauvais fonctionnement du lecteur et des fichiers.

Débrancher le lecteur

Après avoir complété le transfert des fichiers, débranchez le lecteur MP4.

1. Double-cliquez sur la flèche verte "Retirer le disque amovible" dans la barre d'outils au bas de la fenêtre.
2. Sélectionnez "Dispositif USB" et cliquez sur "Arrêt".
3. Lorsque "Arrêt du dispositif amovible" apparaîtra, cliquez sur "OK" pour débrancher le dispositif USB. Débranchez le lecteur.

Stockage de masse

Le lecteur MP4 peut être utilisé en tant que mémoire flash USB. Il peut être utilisé par exemple pour transférer des fichiers d'un ordinateur à l'autre ou en tant que dispositif de sauvegarde.

Recharge des piles

La pile de ce lecteur se recharge automatiquement dès qu'il est branché à l'ordinateur. Assurez-vous que l'ordinateur est en fonction.

La pile du lecteur est chargée à 80% après environ une heure et pleinement chargée après environ deux heures. Si vous chargez le lecteur pendant le téléchargement des fichiers dans le lecteur, le processus de recharge pourrait être plus long.

Pendant la recharge, le voyant clignotera lentement. Lorsque le lecteur est pleinement chargé, le voyant cessera de clignoter et s'illuminera en feu fixe.

Button Definitions:

● Mise en/hors fonction

▶ II - Appuyez et maintenez enfoncée pour mettre l'appareil EN/HORS fonction et une fois pour effectuer une pause.

Appuyez une fois pour sélectionner, maintenez enfoncé pour retourner au menu principal (ne fonctionne pas en mode de lecture).

I◀◀- Appuyez une fois pour sélectionner la piste/chanson suivante ou pour diminuer le volume. Maintenez enfoncée pour reculer rapidement.

▶▶I- Appuyez une fois pour sélectionner la piste/chanson suivante ou pour augmenter le volume. Maintenez enfoncée pour avancer rapidement.

VOL – Réglage du niveau de volume.

• Comment fonctionnent les touches

Elles fonctionnent de deux manières :

Une pression : Appuyez et relâchez.

Maintenez enfoncée : Appuyez et maintenez enfoncée pendant environ 2 secondes, puis relâchez-la.

Écran :



Fonctions principales :

Utilisation du menu :

Maintenez la touche **M** enfoncée pour accéder/quitter au menu principal et aux sous-menus.

Appuyez une fois sur la touche "VOL" pour quitter le sous-menu.

Écrans d'affichage

Le menu principal affichera les écrans suivants :



Music

Video

Photo


Navigation

Musique

Vidéo

Photo

Navigation

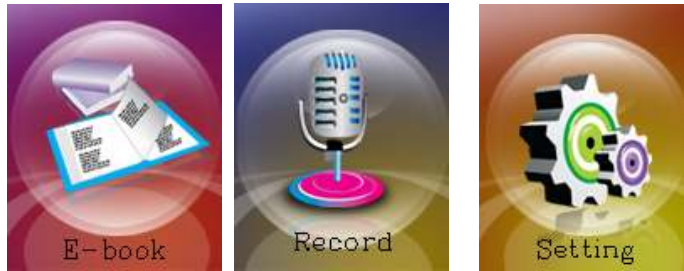

E-book

Record

Setting

Livre électronique

Enregistrement

Réglages

- Mise en/hors fonction

Glissez le commutateur ON/OFF à la position ON; et maintenez la touche “▶ ||” enfoncée pour mettre le lecteur en fonction.

- Lecture/pause

En mode musical, appuyez une fois sur la touche “▶ ||” pour effectuer la lecture/pause de votre musique.

- Réglage du volume

En mode de lecture, appuyez sur “VOL”; le voyant ‘VOL’ clignotera; appuyez sur la touche “▶▶” pour augmenter le volume et sur la touche “◀◀” pour le diminuer.

- Ne glissez PAS le commutateur à la position OFF pendant la lecture d'un fichier. Ceci pourrait vous faire perdre vos données.

- **Mode musical** : Interface de lecture musicale :



- Veuillez procéder tel que décrit ci-dessous pour écouter votre musique :

Mettez le lecteur en fonction. Maintenez la touche “▶ ||” enfoncée pour mettre le lecteur en

fonction. Appuyez sur la touche **M** pour accéder à l'interface musicale et appuyez sur la touche "▶ ||" pour débuter la lecture musicale.

Sélection d'une chanson : Appuyez une fois sur la touche "▶▶" pour accéder à la prochaine chanson, appuyez une fois sur la touche "◀◀" pour retourner à la chanson précédente.

Réglage du volume : Appuyez une fois sur la touche "VOL"; appuyez sur "▶▶" pour augmenter le volume ou sur la touche "◀◀" pour le diminuer.

- **Affichage des paroles** : Permet d'afficher le titre de la chanson et les paroles.

Cet appareil supporte les fichiers en format "*.LRC" qui permettent l'affichage des paroles. Pour que les paroles puissent s'afficher, le titre de la chanson doit être le même que le nom de la chanson.

Par exemple :

Si le titre de la chanson est : Let it be.mp3

Le titre des paroles de la chanson devra être : Let it be.lrc

En fait, le nom du fichier doit être le même, mais l'extension doit être différente. Si le lecteur détecte un fichier .lrc dans le même dossier que le fichier .mp3 en cours de lecture, il affichera automatiquement les paroles.

- **Répétition A-B**

1. Lorsque vous écoutez votre musique, appuyez sur la touche "VOL". L'icône "VOL" clignotera à l'écran. Appuyez une fois sur la touche **M** et vous verrez un "A—" clignoter brièvement dans la partie supérieure gauche de l'écran.

2. Appuyez une fois de plus sur la touche **M** pour sélectionner le point B et 'A—B' clignotera dans le coin supérieur gauche de l'écran clignotera. La lecture répétée du point A-B débutera, tel que vous l'avez réglée.

3. Appuyez une fois de plus sur la touche **M** pour quitter le mode de répétition A—B.

- **Mode vidéo**



Ce lecteur supporte le format vidéo AVI. Vous pouvez procéder de la même manière pour effectuer la lecture d'un format vidéo que pour la musique.

- **Effacer des fichiers :**



Au menu de Navigation, il vous sera possible d'effacer des fichiers en procédant tel que décrit ci-dessous.

Appuyez une fois de plus sur la touche **M** pour sélectionner le fichier à effacer, appuyez encore une fois sur la touche **M** et on vous demandera de confirmer l'effacement.

Appuyez sur la touche "◀/▶" pour sélectionner le fichier à effacer et appuyez une fois de plus sur la touche **M** et on vous invitera à confirmer l'effacement. Appuyez sur la touche "◀/▶" pour sélectionner "Yes" (oui) ou "No" (non) et appuyez sur la touche **M** pour confirmer.



Avertissement! Veuillez vous assurer d'effectuer la sauvegarde des fichiers importants avant de procéder au formatage de votre lecteur, car ceci effacera tous les fichiers de votre lecteur.

• Mode d'enregistrement



1. Débutez au menu principal du mode d'enregistrement.
2. Appuyez une fois sur la touche **M** pour accéder au sous-menu d'enregistrement.
3. Appuyez une fois sur "▶ ||" pour débuter ou effectuer une pause dans l'enregistrement.
4. Appuyez une fois sur la touche **M** pour sauvegarder le fichier enregistré et quitter le menu d'enregistrement.



Les fichiers enregistrés seront automatiquement sauvegardés dans le sous-menu "Voice".

⚠ S'il n'y a pas suffisamment d'espace pour sauvegarder les fichiers enregistrés, l'écran affichera "No Space" (aucun espace disponible). Vous devrez effacer certains fichiers pour libérer de l'espace.

⚠ Si le nombre de fichiers sauvegardés atteint la capacité maximum, l'écran affichera "Directory full". Vous devrez effacer certains fichiers pour libérer de l'espace.

⚠ Pendant l'enregistrement, si vous appuyez sur la touche "⏪/⏩" ou "VOL" ceci n'aura aucun effet.

• Réglages de l'enregistrement



1. Accédez au menu des réglages "Setting".
2. Appuyez une fois sur la touche **M** pour sélectionner "Record" (enregistrement).
3. Appuyez une fois sur la touche "⏩" ou "⏪" pour sélectionner "Record" (enregistrement).
4. Appuyez une fois sur la touche **M** pour accéder au sous-menu "Record" et appuyez une fois sur la touche **M** pour accéder à l'option "REC Quality" (qualité d'enregistrement), appuyez une fois de plus (troisième fois) sur la touche **M** pour afficher 2 options "High quality" (qualité élevée) et "General Quality" (qualité générale).
"High Quality" (qualité élevée) : Cette option vous permettra d'enregistrer les fichiers en formats 64 kbps en ".WAV".
"General Quality" (qualité générale) : Cette option vous permettra d'enregistrer les fichiers en formats 32 kbps ".WAV".

• Lecture de vos enregistrements



Fichier enregistré

1. Débutez au menu "Navigation".
2. Appuyez une fois sur la touche **M** pour accéder au sous-menu.
3. Assurez-vous que le fichier "Voice" est en surbrillance et appuyez sur la touche "⏮" ou "⏪" pour sélectionner le fichier désiré et appuyez sur la touche "▶ ||" pour débiter la lecture du fichier enregistré.
4. Maintenez la touche **M** enfoncée pour quitter le menu principal.

• Navigation à travers les photos



1. Naviguez jusqu'à l'écran "Photo".
2. Appuyez une fois sur la touche **M** pour accéder au sous-menu et visionner la liste des photos. [Si aucune photo ne se trouve sur le lecteur, la liste sera vide].
3. Appuyez sur la touche "⏮/⏪" pour sélectionner la photo précédente ou suivant et appuyez sur la touche "▶ ||" pour les visionner. Appuyez sur la touche **M** pour retourner à la liste des photos et maintenez la touche **M** enfoncée pour retourner au menu principal.
4. Effacer des photos
Appuyez sur la touche "⏮" ou "⏪" pour mettre la photo en surbrillance dans la liste. On vous invitera à confirmer l'effacement du fichier sélectionné. Utilisez les touches "⏮" ou "⏪" pour sélectionner "Yes" (oui) ou "No" (non) et appuyez sur la touche **M** pour confirmer votre sélection.

• Livre électronique "E-book" (Texte)



1. Naviguez jusqu'au menu "Text" (texte).
2. Appuyez une fois sur la touche **M** et visionnez la liste des fichiers.
3. Appuyez sur la touche "⏮/⏪" pour sélectionner un fichier et appuyez sur la

touche “▶ ||” pour afficher le fichier à l’écran.

4. Appuyez sur “◀/▶” pour visionner le fichier précédent ou suivant.



Maintenez la touche **M** enfoncée pour retourner au menu précédent.

• Menu des réglages

1. Sélectionnez le sous-menu “Music” (musique)

Menu de répétition	Pour régler le mode de répétition pendant la lecture de la musique ou vidéo.
mode de lecture	Pour régler l’ordre de lecture des fichiers
Sélection de l’égaliseur	Pour régler l’égaliseur au mode désiré
Réglage de l’égaliseur par l’utilisateur	Pour régler l’égaliseur au mode que vous préférez

2. Sous-menu ‘Record’ (enregistrement)

Rec Quality (qualité d’enregistrement) : (Consultez la section se rapportant à l’enregistrement à l’une des pages précédentes de ce guide).

Rec Volume (volume d’enregistrement) : Sélectionnez +1 +2 +3 +4 +5 pour régler le niveau de volume d’enregistrement et appuyez sur la touche **M** pour confirmer.

3. Réglage de la lecture automatique

Appuyez successivement sur la touche **M** pour accéder au sous-menu de lecture automatique. Ceci vous permettra de visionner le délai du visionnement continu des pages ou de vos photos. Cette fonction est identique au diaporama.

→ Texte ou photos

Sélectionnez un intervalle de “1sec” à “5sec). Une fois réglé, l’écran passera à la page suivante selon le réglage sélectionné dans que vous ayez à appuyer sur une autre touche.

4. Réglages de l’affichage

1. BLight time (0–30)	Permet de régler la durée avant que l’écran se mette hors fonction lorsqu’aucune touche n’est enfoncée. Ceci vous permet de sauvegarder l’énergie des piles.
2. Lum	Permet de régler la luminosité de l’écran.

3.BLight Mode	"Normal" ou "Power Save" (économie d'interurbain) vous offre plus d'options d'économie des piles.
---------------	--

5. Réglages du système

→ About (À propos de)

La mémoire affiche la capacité totale et l'espace utilisé.

→ Upgrade (Mise à jour)

Cette interface est utilisée pour initier la mise à jour du microprogramme.



Avertissement. Ceci NE DOIT PAS être effectué si votre lecteur fonctionne

bien.

→ Réglage par défaut

Utilisez cette fonction pour restaurer tous réglages par défaut.

6. Réglages de mise hors fonction

Ceci vous permet de sélectionner l'une des diverses options de mise hors fonction automatique. Veuillez sélectionner le réglage désiré.

7. Langage

Ce lecteur offre 11 langages d'affichage. Veuillez sélectionner le langage désiré.

• Convertir les vidéo pour la lecture sur ce lecteur

Veuillez procéder tel que décrit ci-dessous pour convertir les fichiers vidéo afin de les lire sur ce lecteur. (La conversion est effectuée sur votre ordinateur seulement. Une fois convertie, vous devrez le copier sur votre lecteur pour pouvoir en effectuer la lecture).

1. Installez le logiciel de 'Conversion' inclus sur le CD accompagnant le lecteur.
2. Lorsque le logiciel sera installé, veuillez double-cliquer sur l'icône du logiciel de conversion sur votre ordinateur pour débiter.
3. Sélectionnez le 'fichier source' à convertir.
4. Effectuez votre sélection à partir des options disponibles avant de débiter la conversion.
5. Vous devrez spécifier l'endroit où vous désirez sauvegarder le fichier et un nom de fichier pour le fichier à convertir. Si d'autres options doivent être sélectionnées, sélectionnez-les et procédez à l'étape suivante.
6. Cliquez sur "Convert Now" (convertir maintenant) ou "OK" pour débiter le processus de conversion. Une fois terminé, le voyant indiquera "100% complété". Ce fichier est maintenant prêt à être lu sur votre lecteur MP4. Veuillez brancher votre lecteur à votre ordinateur et copier ce fichier sur votre lecteur afin d'en effectuer la lecture.

• Dépannage

Aucune alimentation	<ol style="list-style-type: none"> 1. Si le lecteur n'a pas été utilisé pendant une longue période, la pile pourrait être épuisée. Veuillez charger le lecteur avant l'utilisation. 2. Glissez le commutateur "ON/OFF" à la position "ON".
Aucun son	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez si le volume est réglé à "0". 2. Vérifiez si les écouteurs fonctionnent et s'ils sont branchés correctement au lecteur. 3. Vérifiez si de la musique a été téléchargée sur le lecteur et si les formats sont MP3 ou WMA.
Le langage de l'écran n'est pas clair	Réinitialisez le langage.
Incapable de télécharger les fichiers	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez sur le câble USB est endommagé et si le raccord à l'ordinateur est effectué correctement. 2. Si vous utilisez Win'98, vous devrez installer le pilote inclus afin de pouvoir utiliser ce lecteur. 3. Vérifiez si la mémoire du lecteur est pleine.

• Paramètres de base

Dimension	73,8 (Long.)×37 (Larg.)×8 mm (Haut.)	
Écran	Couleur de 1,5 po	
Interface USB	Haute vitesse USB 2.0	
Mémoire	2 Go	
Durée en mode de lecture	7 heures	
Enregistrement	Ratio d'enregistrement	32 KHz
	Format d'enregistrement	WAV
	Durée d'enregistrement	Jusqu'à 68 heures (1 Go)

MP3,WMA,WAV	Sortie d'écouteurs	(L) 5mW, ® 5 mW (32 Ohm)
	Débit binaire MP3	8 Kbps – 320 Kbps
	Débit binaire WAV	8 Kbps – 320 Kbps
	Protée en fréquence	20 Hz – 20 KHz
	Rapport de bruit	83 dB
Format musical	MP3/WMA/WAV	
Format vidéo	AVI	
Température de fonctionnement	-5 ~ 40 C	
Langage	Multilingue (jusqu'à 11 langages)	
Systèmes d'exploitation	Windows98/SE/ME/2000/XP/Vista	

Besoin d'aide? N'hésitez pas à nous contacter!

Si vous éprouvez des difficultés, veuillez visiter notre site Web au www.hipstreetonline.com nos représentants se feront un plaisir de vous aider en répondant à toute question se rapportant à votre nouvel appareil. Nous pouvons vous guider à travers les raccords, si c'est votre première fois, ou vous expliquer certaines des fonctions. Vous n'avez qu'à nous appeler ou nous envoyer un courriel.

Soutien à la clientèle ou technique : 1-888-4KOBIAN ou 1-888-456-2426

Du lundi au vendredi : 8:30 am – 17:00 EST

Courriel : support@hipstreetonline.com

Nous désirons que vous puissiez utiliser votre appareil immédiatement!