



Merci d'avoir acheté un produit Hip Street. Nous espérons que vous aimerez utiliser cet appareil. Veuillez visiter notre site Web à www.hipstreetonline.com.

Préface

Veillez lire attentivement le présent guide d'utilisation avant de faire fonctionner l'appareil et conservez-le afin de pouvoir vous y référer au besoin. Nous n'assumons aucune responsabilité consécutive à une défectuosité ou des dommages imprévus ou accidentels. Le contenu du présent guide d'utilisation est sujet à modification découlant d'une avancée technologique.

Introduction


Cette oreillette Bluetooth Hip Street vous procure la liberté nécessaire pour faire et recevoir des appels tandis que vous vous déplacez ou êtes au bureau. Vous pouvez brancher l'oreillette sur un téléphone compatible qui prend en charge la technologie sans fil Bluetooth.

Technologie sans fil Bluetooth

La technologie sans fil Bluetooth permet d'établir une connexion avec des périphériques de communication sans utiliser de câble. Une connexion Bluetooth ne requiert pas que le téléphone soit en ligne visuelle avec l'oreillette, mais que les deux composantes se trouvent à moins de 10 mètres l'une de l'autre.

Description

L'illustration suivante montre les principaux composants de l'oreillette.

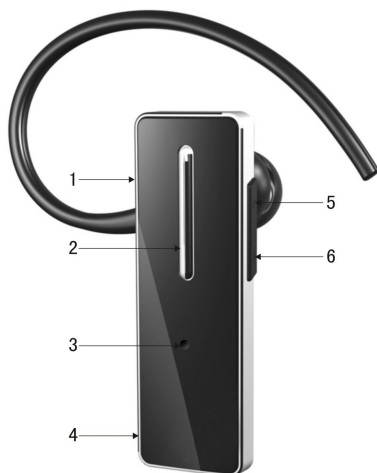

1. Connecteur pour la charge
2. Touche réponse/fin (conversation) Touches volume
3. Indicateur lumineux (Alimentation/mode pairage)
4. Microphone
5. Écouteur
6. Touches volume

Avant de commencer à utiliser l'oreillette, vous devez charger la pile entièrement.

Charge de la pile

Cet appareil est doté d'une pile rechargeable intégrée et non amovible. Ne tentez pas de

retirer la pile de l'appareil car vous risquez de l'endommager et ainsi annuler la garantie.

1. Branchez le câble de charge sur l'oreillette.
2. Branchez l'autre extrémité du câble de charge sur un port USB disponible sur votre ordinateur ou portable. (L'ordinateur doit être en marche pour charger l'oreillette.) L'indicateur lumineux sur l'oreillette s'allume en rouge pendant la charge. S'il ne s'allume pas, débranchez le câble quelques secondes et branchez-le de nouveau. Une charge complète de la pile peut prendre jusqu'à 1,5 heure.
3. Lorsque la pile est entièrement chargée, l'indicateur lumineux sur l'oreillette s'éteint.
4. Débranchez le câble de charge de l'oreillette et de l'ordinateur.

Une pile entièrement chargée peut alimenter l'oreillette pendant jusqu'à 3 heures de conversation ou 150 heures en mode veille. Veuillez noter que ces durées peuvent varier selon les divers scénarios d'utilisation et les différents téléphones cellulaires. Lorsque la pile est presque vidée de son énergie, l'indicateur lumineux se met à clignoter en rouge.

Mise en marche / arrêt de l'oreillette

1. Pour mettre l'oreillette en marche, appuyez pendant 3 secondes sur la touche réponse/fin. L'indicateur lumineux se mettra à clignoter en bleu.
2. Pour éteindre l'oreillette, appuyez sur la touche réponse/fin pendant 3 secondes, jusqu'à ce que l'oreillette émette deux brèves tonalités et que l'indicateur clignote une dernière fois, en rouge.

Pairage de l'oreillette

1. L'oreillette doit être éteinte sans aucun indicateur allumé ou clignotant.
2. Appuyez sur la touche réponse/fin (conversation) pendant 7 secondes ou jusqu'à ce que l'indicateur lumineux se mette à clignoter en bleu et en rouge en alternance.
3. Activez la fonction Bluetooth sur le téléphone cellulaire ou le périphérique compatible Bluetooth et démarrez la recherche d'appareil (consultez le mode d'emploi de votre cellulaire ou périphérique pour connaître la marche à suivre).
4. Sélectionnez **HS-BT104** dans la liste de périphériques détectés pour choisir l'oreillette.
5. Entrez le mot de passe « **0000** » afin de jumeler l'oreillette à votre téléphone ou périphérique compatible Bluetooth.
6. Si le pairage ne réussit pas, l'indicateur lumineux de l'oreillette clignotera d'abord en bleu trois fois, puis une fois à toutes les 7 secondes par la suite.
7. Répétez les procédures décrites aux étapes 1 à 6 si le pairage n'a pas réussi.

Dépannage

Si vous n'arrivez pas à établir la communication entre l'oreillette et votre téléphone, procédez comme suit :

1. Veillez à ce que la pile de l'oreillette soit suffisamment chargée puis, exécutez la procédure suivante pour effectuer le pairage de votre oreillette avec le téléphone.
2. Veillez à ce que la fonction Bluetooth soit activée sur votre téléphone.
3. Veillez à ce que l'oreillette se trouve à moins de 10 mètres de votre téléphone cellulaire ou périphérique Bluetooth et qu'il n'y ait aucune obstruction entre les deux qui risquerait de bloquer la connexion.

Pour recevoir et faire des appels

1. Pour faire un appel, tandis que l'oreillette est connectée sur votre téléphone, composez à partir de votre téléphone cellulaire en procédant de la manière habituelle. L'audio sera automatiquement dirigé à votre oreillette.
2. Si votre téléphone cellulaire prend en charge la fonction de recomposition par le biais d'oreillettes Bluetooth, appuyez sur la touche volume + pendant 2 secondes pour recomposer le dernier numéro.
3. Si votre téléphone cellulaire prend en charge la composition vocale par le biais d'oreillettes Bluetooth, appuyez sur la touche réponse/fin et procédez de la façon décrite dans le mode d'emploi de votre téléphone cellulaire.
4. Pour répondre à un appel entrant, appuyez simplement sur la touche réponse/fin de l'oreillette ou sur la touche réponse de votre cellulaire. Si la fonction de réponse automatique est activée sur votre cellulaire, les appels entrants obtiendront la réponse

automatique après la toute première sonnerie.

5. Pour terminer un appel, appuyez sur la touche réponse/fin pour couper la communication ou sur la touche de fin de communication sur votre téléphone cellulaire.

Réglage du volume de l'écouteur

1. Appuyez sur l'une ou l'autre des touches de volume pour hausser ou baisser le volume de l'écouteur lors d'un appel.

Information concernant la pile

1. Votre oreillette est alimentée par une pile rechargeable. Une pile fournit un rendement optimal après deux ou trois charges et cycles de décharge complets.
2. Ne laissez pas l'oreillette branchée sur l'ordinateur ou le portable lorsque la pile est entièrement chargée car une tentative de surcharge pourrait réduire la durée de la pile rechargeable.
3. Ne jetez jamais de piles au feu car elles risquent d'exploser. Les piles peuvent également exploser si elles sont endommagées. Disposez toujours des piles en respectant la réglementation de votre région. Recyclez-les autant que possible. Ne les jetez pas dans les ordures ménagères.

Soin et entretien

Votre oreillette est un produit de conception et de fabrication supérieure et doit être traitée avec grand soin. Les suggestions ci-dessous vous aideront à préserver votre protection de garantie. Veuillez garder tous les accessoires et composants fragiles hors de la portée de jeunes enfants.

1. Il importe de maintenir l'oreillette constamment au sec. Les précipitations, l'humidité, les liquides ou la vapeur d'eau contiennent des minéraux qui peuvent provoquer la corrosion des circuits électroniques. Si votre oreillette est mouillée, essuyez-le sans tarder et laissez-le sécher complètement.
2. Ne rangez pas l'oreillette dans un endroit poussiéreux ou sale. Les composants mobiles et électroniques qu'il contient pourraient être endommagés.
3. Ne rangez pas l'oreillette dans un lieu où la température est trop élevée. Des températures élevées peuvent réduire la durée des périphériques électroniques, endommager les piles et même déformer ou fondre certains plastiques.
4. Ne rangez pas l'oreillette dans un lieu où la température est trop basse. Lorsque l'appareil revient dans un lieu tempéré, de l'humidité peut se former à l'intérieur et endommager les circuits électroniques.
5. Je laissez pas l'oreillette tomber au sol, ne la frapper pas contre un objet et ne la secouez pas violemment. Toute manipulation abusive risque de briser les circuits électroniques et composants fragiles à l'intérieur.
6. N'utilisez pas de produits chimiques abrasifs, de solvants ni de nettoyants forts pour nettoyer l'oreillette.
7. Ne peignez pas l'oreillette. La peinture pourrait enrayer le mouvement de certains composants mobiles et provoquer le mauvais fonctionnement de l'oreillette.

Vous avez besoin d'aide? Appelez-nous!

Si vous éprouvez des difficultés avec cet appareil, veuillez visiter notre site Web à www.hipstreetonline.com afin de consulter notre section d'aide ou appelez-nous. Nos représentants sont à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir concernant votre nouvel appareil. Nous pouvons vous guider lors des procédures de raccordement, de la première utilisation et vous fournir des explications sur toutes les caractéristiques. Il vous suffit de nous appeler ou de nous envoyer un courriel.

Service d'assistance à la clientèle et de support technique : **1-888-4KOBIAN** ou **1-888-456-2426**

Du lundi au vendredi : 8 h 30 à 17 h HNE

Adresse électronique : support@hipstreetonline.com

Nous voulons que vous commenciez à profiter de votre appareil dès maintenant!