

HIP STREET®



HS-Mini MP3/WMA PLAYER USER MANUAL

Support:

Thank you for purchasing a Hip Street product and we hope you enjoy using it.

Please visit our website at www.hipstreetonline.com. We have a Frequently Asked Questions FAQ section where you will find answers to most of your questions. If you do not find an answer there, please use the online option to contact our technical support department and kindly send us an email detailing your question and we will get back to you promptly.

Preface

Please read this user manual carefully before operating this player.


Precaution

1. Keep the player away from humidity, dusty places or extreme temperature; Do not leave the product under direct sunshine. .
2. Prevent any physical shock to the player, which may damage the player's internal components.
3. Re-Charge the battery when you encounter the following conditions:
 - a) The player turns OFF automatically, even after switching the player ON again.
 - b) You do not get a response to any buttons being pressed.
4. Do not use this player in extreme dry conditions to avoid static.
5. Do not disconnect the player from your PC while transferring data or formatting the player, which will cause serious program failures or data error.
6. When using the player as a removable disk through PC, please follow the instructions clearly outlined in this manual. We cannot accept any responsibility for loss of your data.

Contents

Preface	2
Player OVERVIEW	4
Basic Function and Operation	5
Trouble-shooting	8
Specifications	9

Player OVERVIEW

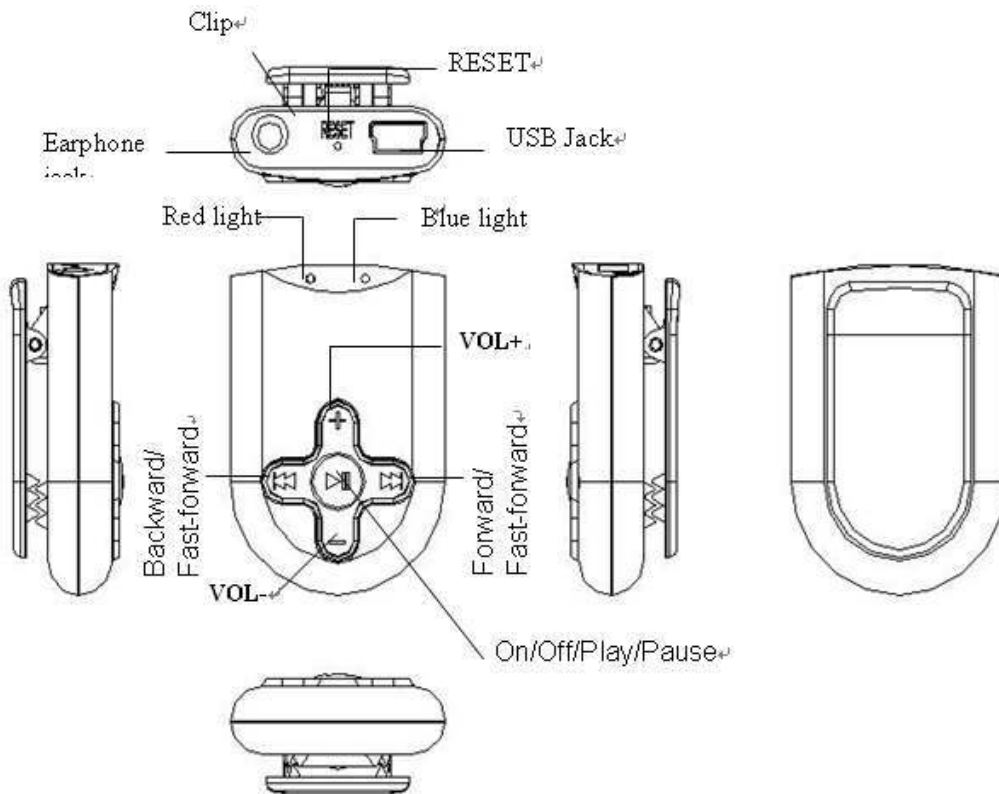

Basic Functions and Operation

- **Turn on/off**
When the player is OFF, long press ►|| button, release the button when the blue light comes on and flashes.

When the player is ON, long press ►|| button, release the button when the Blue light comes on. This will turn the player off.

HOLD: press "►||" button and "—" button simultaneously to activate the HOLD function, press them again together to unlock.

Note: PLEASE ALWAYS DISABLE THE 'HOLD' position before turning OFF the player; otherwise, the player can not be turned back ON.

LED indication definition:

Status	LED indication
The player is turned off.	Both red and blue light go off.
HOLD is on	Red light keeps on.
1. When playing music, low power	Red light blinking.
1. When playing music, goes to the previous or the next song. 2 . Link with PC, and start data transfer. 3. When the player is being, fast-forward and fast-rewind.	Blue light blinking.
1. When the player is on pause. 2 . Link with PC, not do transfer data. 3 . Connect with PC to charge the battery.	Blue light keeps on.
1. The battery has been fully charged	Blue and red light keeps on

● **Play/Pause**

The player will play music files directly after being turned ON.

When playing music, press the ►|| button to 'pause' the music.

When in 'pause' condition, press the ►|| button to resume playing music.

● **RESET**

When you find the player not response to any normal operation, then press RESET

button with a pin point to restart the player and restore all settings

- **AUTO SHUT OFF**

In 'pause' condition, if you do not resume playing for 3 minutes, then the player will automatically turn off to save power.

- **Choose previous or next song to play.**

In Play/Pause condition, press the >> button to choose the next file.

In Play/Pause condition, press the << button to choose the previous file.

- **Fast-forward/Fast-rewind**

While playing music, long press the >> button to fast-forward.

While playing music, long press the << button to fast-rewind.

- **Volume control**

In Play/Pause condition, press + button for volume increase.

In Play/Pause condition, press - button for volume decrease.

- **USB Storage Drive**

When connected with PC's USB port, the player will enter USB mode, and you can find the removable disk on the PC's desktop, now read-write work can be conducted through the removable disk.

- **Battery charging**

The player can be charged by USB cable provided through your PC's USB port.

The charging time is around 40 minutes. This MP3 player has built-in over current protection. Your MP3 player will not get damaged if it is connected to the PC via the USB cable and the battery reaches its full charge. When charging, the blue light stays ON and the red light flashes. When the player is fully charged, both Red and blue lights stay ON. If you do not use the player when fully charged and later re-connect the fully charged player to your PC via the USB cable, the red light will start to flash again. This is normal and will not damaged the MP3 player's battery.

- **Software & Driver Installation**

1 . Start Windows operating system for PC, and insert compact disk into CD-ROM. The software driver will auto run on the operating system, and you can install it with wizard: Please note WIN98 only requires to be installed under the WIN98 operating system.

- **Using this player as a Removable Disk**

The player supports standard USB mass storage function, under Windows98SE (driver needs to be installed, WindowsMe/2000/XP/Vista) .

1 . Connecting your MP3 Player

Option 1: MS Windows will auto-detect your new MP3 Player as a Removable Disk or Storage Device and will ask "What do you want Windows to do?"

Select the option: "Open folder to view files" to view the contents of your MP3 Player.

Option 2: Click on the "START" menu and select "My Computer" and then double-click on the "Removable Disk" icon to view the contents of your MP3 Player.

2. Transferring Files to Your MP3 Player

Read this section to learn about transferring music to MP3 and playing music.

Once you get music files into your computer, you can connect the MP3 player to your computer and transfer music to the MP3 player.

Audio File Formats Supported by the MP3 player

.MP3

.WMA

.WAV

A song encoded using MP3 or WMA formats has near CD-quality sound, but takes up much less space than a song encoded using WAV format.

If you need help with this section, please visit www.hipstreetonline.com and view our 'Support section.

You can now copy new music (.mp3,.wma) files into the "Removable Disk "Window by

either:

- Dragging and dropping selected files into the “Removable Disk” window or
- Copying and pasting selected files into the “Removable Disk” window.

1. Ejecting your MP3 Player from your computer

Click on the “START” menu and select “My Computer” and either:

- Right-click on the “Removable Disk” icon and select “Eject” from the contextual menu or
- Select the “Removable Disk” icon, click on the “File” menu and select “Eject”

Trouble-shooting

Symptoms	Solutions
Can not boot	<ul style="list-style-type: none"> ● Turn ON the player again after charging the battery.
Unable to charge	<ul style="list-style-type: none"> ● Check to see the USB cable is damaged.
No sound heard from the earphone	<ul style="list-style-type: none"> ● Try playing the same files on your PC ● Check whether your player is in pause mode. ● Please make sure the volume is not at 0. ● Check to ensure the earphone connection is snug.


Can not connect with PC	<ul style="list-style-type: none"> ● Check whether the USB cable connection is plugged in. ● Check if you can find the removable disk.
-------------------------	--

Specifications

USB specifications	USB2.0	
Memory	2GB	
Battery Power	Maximum 3 hours playback time	
MP3, WMA	Headphone maximum output	(L) 10mW + (R) 10mW (32Ohm)
	MP3 bit rate	32K bps – 320K bps
	WMA bit rate	64K bps – 192K bps

	Frequency response	20Hz~20KHz
	SNR	65dB
Music format	MP3, WMA	
Operating temperature	-10~ 40°C	
Supported operating systems	Windows98/SE/ME/2000/XP/Vista, Mac OS 10 or above	

Note: To provide better service, the contents of this user manual and the specifications are subject to change for the improvement of this product without any prior notice.

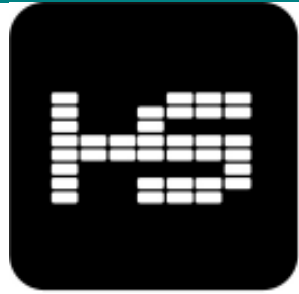

HIP STREET®



LECTEUR MP3/WMA

HS-mini

Mode d'emploi

Soutien technique

Merci d'avoir acheté un produit Hip Street. Nous espérons qu'il vous plaira.

Veillez visiter notre site Web à l'adresse : www.hipstreetonline.com. Le site affiche une section Questions fréquentes (FAQ) où vous trouverez des réponses à la plupart de vos questions. Si vous ne trouvez pas les réponses recherchées, veuillez communiquer avec notre Service de soutien technique en transmettant un courriel détaillé concernant votre question. Le personnel de notre Service de soutien technique vous répondra rapidement.

Préface

Veillez lire attentivement le présent mode d'emploi avant d'utiliser ce lecteur.


Précautions à prendre

1. Évitez d'exposer le lecteur à l'humidité, à la poussière et aux températures extrêmes. Ne le laissez pas non plus en plein soleil.
2. Évitez de faire subir des chocs physiques au lecteur, car cela risquerait d'endommager ses composantes internes.
3. Rechargez la pile du lecteur lorsque :
 - a) le lecteur arrête automatiquement de fonctionner, même lorsque vous le remettez sous tension;
 - b) vous appuyez sur les boutons du lecteur et que ceux-ci ne s'activent pas.
4. Pour éviter l'électricité statique, n'utilisez pas le lecteur dans des conditions de sécheresse extrême.
5. Ne débranchez pas le lecteur de votre ordinateur pendant que vous téléchargez des données ou que vous initialisez le lecteur, car cela risquerait de causer de graves défaillances dans les programmes ou des erreurs de données.
6. Lorsque vous utilisez le lecteur comme disque amovible et le branchez dans un ordinateur, veuillez suivre les directives clairement énoncées dans le présent mode d'emploi. Nous n'acceptons aucune responsabilité relativement à la perte de vos données.

Contenu

Préface	2
Aperçu	4
Description des principales fonctions	6
Dépannage	11
Spécifications	12

APERÇU

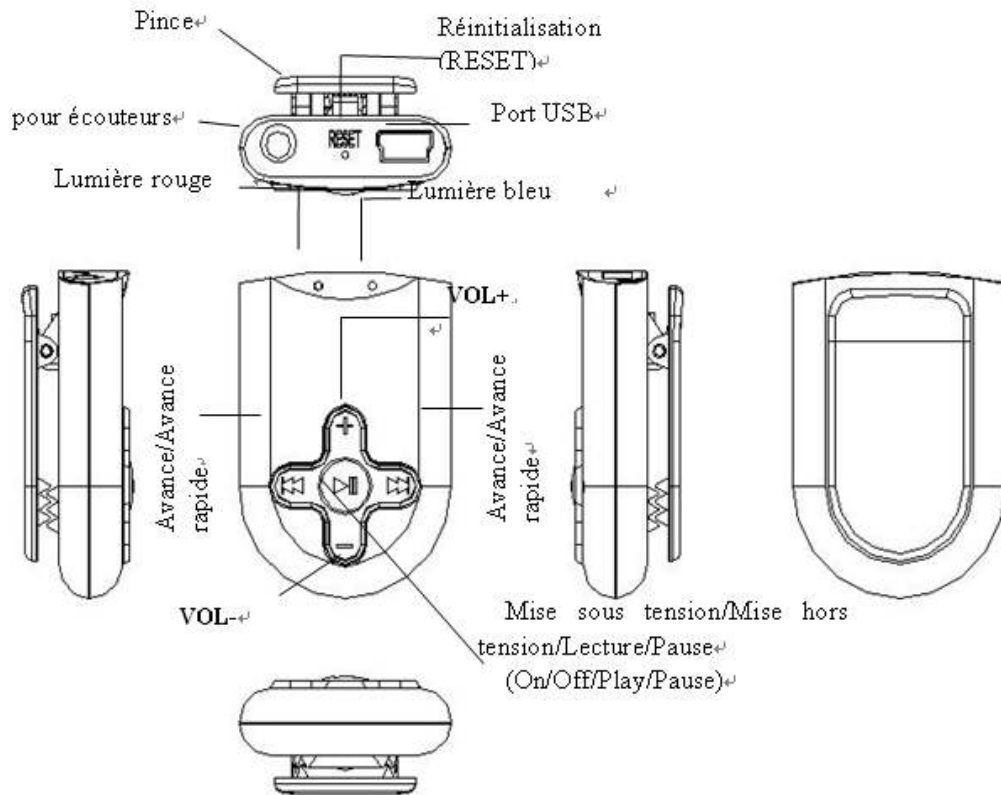

Description des principales fonctions

- **Mise sous tension/hors tension (on/off)**
Lorsque le lecteur est hors tension (OFF), pour le mettre sous tension (ON), appuyez

sur le bouton ►II et relâchez-le lorsque la lumière bleu s'allume et clignote.

Lorsque le lecteur est sous tension (ON), pour le mettre hors tension (OFF), appuyez sur le bouton ►II puis relâchez-le lorsque la lumière bleu s'allume.

Mise en attente (HOLD) : Pour activer la fonction de mise en attente (HOLD), appuyez simultanément sur le bouton ►II et sur le bouton —. Pour la désactiver, appuyez de nouveau simultanément sur les deux boutons.

Remarque : DÉACTIVEZ TOUJOURS LA FONCTION DE MISE EN ATTENTE (HOLD) avant de mettre votre lecteur HORS TENSION (OFF). Autrement, vous ne pourrez pas remettre votre lecteur SOUS TENSION (ON).

Interprétation des témoins lumineux

Situation	Réponse des témoins lumineux
Le lecteur est mis hors tension.	La lumière rouge et la lumière bleu s'éteignent toutes les deux.
La fonction de MISE EN ATTENTE (HOLD) est activée.	La lumière rouge demeure allumée.
1. Vous faites jouer de la musique alors que la pile est faible.	La lumière rouge clignote.
1. Vous faites jouer de la musique et vous avancez ou vous reculez d'une piste. 2. Vous branchez votre lecteur sur votre ordinateur et vous commencez à transférer des données. 3. Le lecteur est en marche et en mode, avance rapide (FAST FORWARD) ou rembobinage rapide (FAST REWIND).	La lumière bleu clignote.
1. Le lecteur est en marche et en mode, PAUSE 2. Vous branchez votre lecteur sur votre ordinateur sans transférer de données. 3. Vous branchez votre lecteur sur votre ordinateur pour charger la pile.	La lumière bleu demeure allumée.
1. La pile est complètement chargée.	La lumière bleu et la lumière rouge demeurent toutes les deux allumées.

- **Lecture/Pause (Play/Pause)**

Dès que l'appareil est mis sous tension (ON), il commence automatiquement à faire jouer la musique.

Pour marquer une pause pendant que joue la musique, appuyez sur le bouton ►||.

Lorsque le lecteur est en mode « pause », appuyez de nouveau sur ►|| pour que la musique reprenne.

- **RÉINITIALISATION (RESET)**

Si le lecteur ne répond pas comme il le devrait à des commandes normales, appuyez sur le bouton de RÉINITIALISATION (RESET) avec la pointe d'une épingle pour remettre en marche le lecteur et réinitialiser tous les réglages.

- **MISE HORS TENSION AUTOMATIQUE (AUTO SHUT OFF)**

Lorsque le lecteur est en mode « pause », si vous ne le remettez pas en mode « lecture » dans un délai de trois minutes, il se mettra automatiquement hors tension pour économiser de l'énergie.

- **Sélection de la piste précédente ou de la piste suivante**

Alors que le lecteur est en mode « lecture » ou « pause », appuyez sur le bouton >> pour passer à la piste suivante.

Alors que le lecteur est en mode « lecture » ou « pause », appuyez sur le bouton << pour passer à la piste précédente.

- **Avance rapide/Rembobinage rapide (Fast-forward/Fast-rewind)**


Alors que joue la musique, appuyez sur le bouton >> et tenez-le enfoncé pour avancer rapidement.

Alors que joue la musique, appuyez sur le bouton << et tenez-le enfoncé pour reculer rapidement.

- **Volume**

Alors que le lecteur est en mode « lecture » ou « pause », appuyez sur le bouton +

pour augmenter le volume.

Alors que le lecteur est en mode « lecture » ou « pause », appuyez sur le bouton  pour diminuer le volume.

- **Unité de stockage amovible**

Lorsque vous connectez votre lecteur au port USB de votre ordinateur, le lecteur se mettra en mode « USB ». Vous pourrez alors repérer l'icône identifiant l'unité de disque amovible sur le bureau de l'ordinateur et utiliser le lecteur pour lire-écrire par le biais du disque amovible.

- **Chargement de la pile**

Pour charger la pile du lecteur, branchez le lecteur sur le port USB de votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni. Le temps de chargement est d'environ 40 minutes. Le joueur a la protection de courant d'excédent de fonction intégrée. Ceci signifie que le joueur n'obtiendra pas endommagé si le câble d'USB est branché à votre PC et la batterie a atteint sa pleine charge. En chargeant, la lumière bleue reste dessus, et des flashes de lumière rouge. Après avoir atteint sa pleine charge, lumière rouge et séjour léger bleu DESSUS. Si le joueur encore est entièrement chargé et si vous n'avez pas employé le joueur, et vous au sujet de reliez le joueur à votre PC encore, il est normal que la lumière rouge commence à clignoter. Ceci n'aura pas un impact la vie de la batterie ou du joueur.

- **Installation du pilote et du logiciel**

- 1 . Lancez le système d'exploitation Windows de votre ordinateur et introduisez le disque compact dans le lecteur de CD-ROM. Le pilote du logiciel démarrera automatiquement par le biais du système d'exploitation et vous pouvez l'installer en suivant les consignes de l'assistant.

Veillez prendre note que WIN98 peut uniquement tourner sur le système d'exploitation WIN98.

- **Utilisation du lecteur comme disque amovible**

Le lecteur prend en charge la fonction standard de capacité de stockage USB sous Windows98SE. (Un pilote doit être installé sous Windows Me/2000/XP/Vista.

1 . Connexion de votre lecteur MP3 avec un ordinateur

Option 1 : MS Windows détectera automatiquement votre nouveau lecteur MP3 et le considérera comme un disque amovible ou comme un dispositif de stockage. Le système affichera alors un message vous demandant ce que vous voulez que Windows fasse (« What do you want Windows to do? »). Choisissez l'option d'ouverture de dossier « Open folder to view files » pour voir le contenu de votre lecteur MP3.

Option 2 : Cliquez sur le menu DÉMARRER (START) et sélectionnez « Mon poste de travail » (My Computer). Double-cliquez sur l'icône « Disque amovible » (Removable Disk) pour voir le contenu de votre lecteur MP3.

2. Transfert de fichiers sur votre lecteur MP3.

Lisez cette section pour découvrir comment transférer de la musique au MP3 et lire de la musique.

Une fois que vous avez des fichiers musique sur votre ordinateur, vous pouvez connecter le lecteur MP3 à votre ordinateur et transférer de la musique au lecteur MP3.

Formats de fichiers Audio supportés par le lecteur MP3

.MP3

.WMA

.WAV

Une chanson encodée en utilisant les formats MP3 ou WMA est de qualité proche d'un CD, mais prend moins de place qu'une chanson encodée en utilisant le format WAV.

Si vous avez besoin de l'aide avec cette section, visitez svp www.hipstreetonline.com et regardez notre section d'"soutien '.

Vous êtes maintenant prêt à copier de nouveaux fichiers de musique (de format .MP3, .WMA) dans la fenêtre du disque amovible (Removable Disk). Pour ce faire :

- faites glisser les fichiers sélectionnés vers le disque amovible, ou
- copiez les fichiers sélectionnés et collez-les dans la fenêtre du disque amovible.

1. Éjection du lecteur MP3 de votre ordinateur

Cliquez sur le menu DÉMARRER (START) et sélectionnez « Mon poste de travail » (My Computer).

- Cliquez ensuite sur l'icône « Disque amovible » (Removable Disk) avec le bouton droit de la souris et sélectionnez « Éjecter » (Eject) dans le menu contextuel, ou
- sélectionnez l'icône « Disque amovible » (Removable Disk) et cliquez sur le menu « Fichier » (File), puis sur « Éjecter » (Eject).

Dépannage

Anomalie	Solution
Le lecteur ne se met pas en marche.	<ul style="list-style-type: none"> ● Mettez le lecteur de nouveau sous tension (ON) après avoir chargé la pile.
La pile ne se recharge pas.	<ul style="list-style-type: none"> ● Assurez-vous que le câble USB n'est pas endommagé.
Aucun son ne sort des écouteurs.	<ul style="list-style-type: none"> ● Essayez de faire jouer les mêmes fichiers sur votre ordinateur. ● Assurez-vous que le lecteur n'est pas en mode « pause ». ● Assurez-vous que le volume n'est pas à 0. ● Assurez-vous que le fil des écouteurs est bien inséré dans la prise.
La connexion avec l'ordinateur ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> ● Assurez-vous que le câble USB est connecté. ● Assurez-vous de pouvoir voir l'icône du disque amovible sur votre bureau.

Spécifications

Norme USB	USB2.0	
Mémoire	2Go	
Capacité de la pile	Maximum de 2,5 heures de lecture	
MP3, WMA	Sortie maximale des écouteurs	(G) 10 MW + (D) 10 MW (32Ohm)
	Débit binaire MP3	32 kbps – 320 kbps
	Débit binaire WMA	64 kbps – 192 kbps
	Réponse en fréquence	20 Hz ~ 20 kHz
	RSB	65 dB
Formats musicaux pris en charge	MP3, WMA	
Température de fonctionnement	-10 °C ~ 40 °C	
Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows98/SE/ME/2000/XP/Vista, Mac OS 10 ou versions plus récentes	

Note : Dans un souci d'amélioration de notre service et de notre produit, nous nous réservons le droit de modifier le contenu du présent guide et les spécifications sans préavis.